


チェーン調整方法


◆チェーンがたるんでいる場合（締め方）

- * 図1・図2にあります①のゴムキャップを外し中のナットを緩めて下さい。
(※必ず左右、同じ分だけ緩めて下さい)
- * 図1・図2にあります②の10mmナットを時計回りに回して下さい。
(※こちらも必ず左右、同じ分だけ回して下さい)
10mmナットを回す事により、チェーンが張ってきます。
- * チェーンのたるみが改善されましたら①の中のナットを締めます。
最後にゴムキャップを取り付けて下さい。

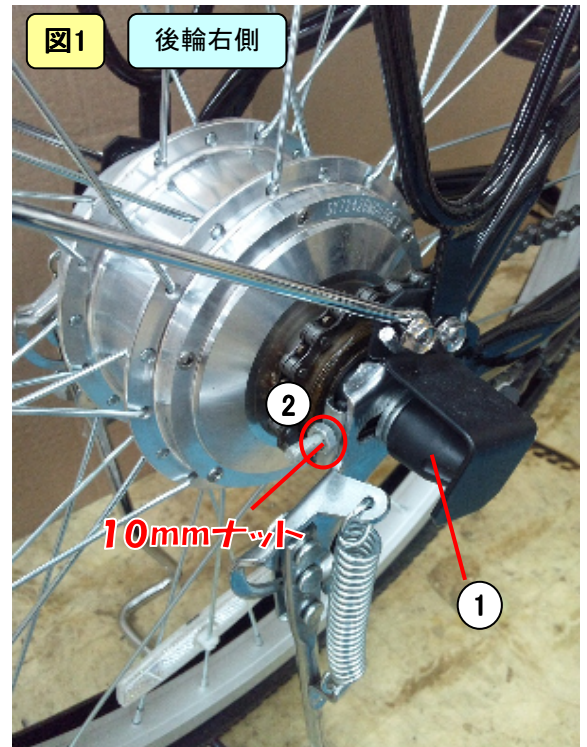

◆チェーンが張っている場合（緩め方）

- * 図1・図2にあります①のゴムキャップを外し中のナットを緩めて下さい。
(※必ず左右、同じ分だけ緩めて下さい)
 - * 図1・図2にあります②の10mmナットを反時計回りに回して下さい。
(※こちらも必ず左右、同じ分だけ回して下さい)
10mmナットを回した後に、下の段のチェーンを手で持ち上げて下さい。
持ち上げる事により、チェーンが動いてたるみができます。
- ※たるみ過ぎてしまった場合は「チェーンがたるんでいる場合（締め方）」を参考に再度調整して下さい。
- * チェーンの張りが改善されましたら①の中のナットを締めます。
最後にゴムキャップを取り付けて下さい。

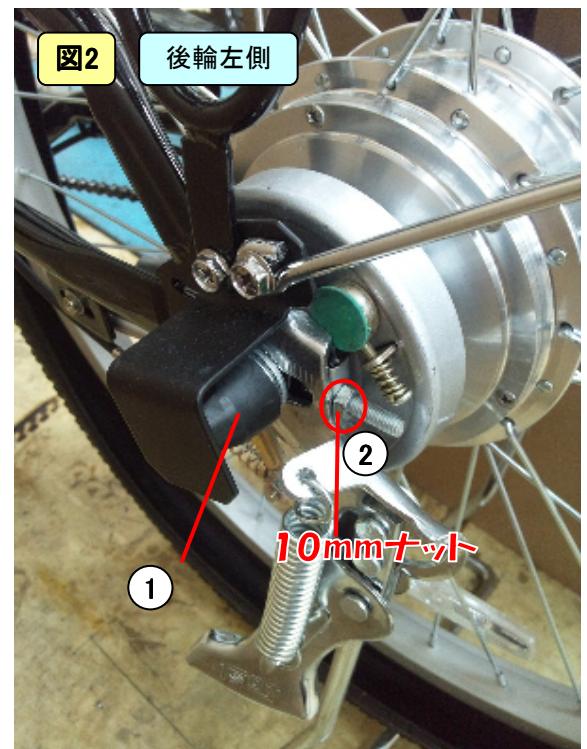

◆ 注意事項

上記の調整方法に関しまして、必ず左右の同じナットを同じ分だけ調整して下さい。

※調整がずれてしまいますと、タイヤが真っ直ぐに回らなくなりますのでご注意下さいませ。

ネットショップ【Santasan】

<http://shop.santasan.net/>

電話: 072-672-7643 (平日午前11時午後4時)

FAX: 072-672-7674 (24時間受付)

Mail: santasan@santasan.net