


ブレーキ調整方法（後輪）

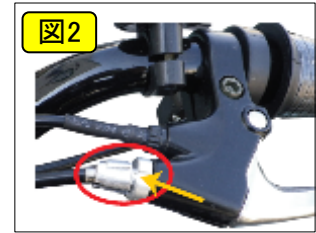


1 ブレーキを握って固さの確認をします。

- * 固さや簡単なブレーキの調整は「図2」の矢印部分を手で回して調整して下さい。「1」でブレーキの利きが改善されなければ「2」へ。

2 ブレーキの利きを確認して下さい。

- * 利きすぎる → ②をペンチで挟みながら、①を緩め、②を少し戻します。
- * 利かない → ②をペンチで挟みながら①を緩め、②を少し引っ張ります。

※②は数ミリ単位で調整して下さい。

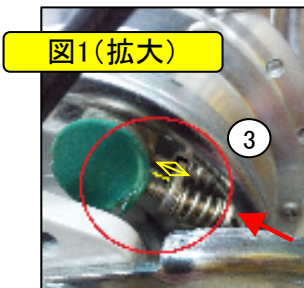

赤矢印部分にドライバーを差し込み、右に回して締めて下さい。

3 ブレーキ調整が完了したかの確認をして下さい。

- スタンドを立てて、後輪を回します。
- * 前輪と同様、スムーズに回って段々と減速すれば問題ありません。急に減速したり、こすれるような音がする場合は下記にて調整して下さい。
- * ③の部分にドライバーを差し込み、調整します。
【少し締めて、タイヤを回す→、また少し締めて、タイヤを回す】
といった作業を繰り返し調整して下さい。

ネットショップ【Santasan】

<http://shop.santasan.net/>

電話：072-672-7643(平日午前11時～午後4時)

FAX：072-672-7674(24時間受付)

Mail: santasan@santasan.net