



前輪一式取り外し手順

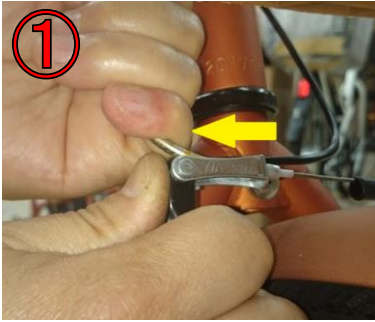

①Vブレーキを外します。ワイヤーを左に引っ張り、上に持ち上げます

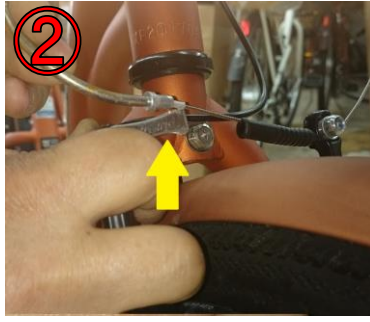


Vブレーキが外れたらこの状態になります



②左右のハブナットを緩めます



③脱落防止フックのツメも外して下さい

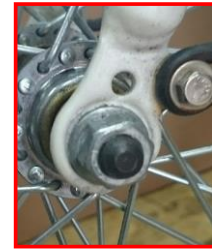

※脱落防止フックがない車種もあります



④車体を持ち上げるとフロントフォークがタイヤが外れます。
前輪の取り外しが完了しました。



⑤取り付け方法は③→①の手順になります。
フロントフォークの付け根中央のネジを目印に
タイヤのセンターラインを合わせて下さい。

⑥前輪を取り付ける時はタイヤの向き(溝の方向)にご注意下さい。
※どちらが前向きかわからなくなった時は
後輪の溝の向きで確認できます。

⑦Vブレーキが曲がったり、ブレーキシューが傾いている時は別紙の「Vブレーキ調整手順書」をご参照下さい。