



## 後輪(モータ付) 取り外し手順

- ① スタンドを取り外します。(スタンド取り外し手順 参照)
- ② 後輪ブレーキ(サーボブレーキ)をまず外します

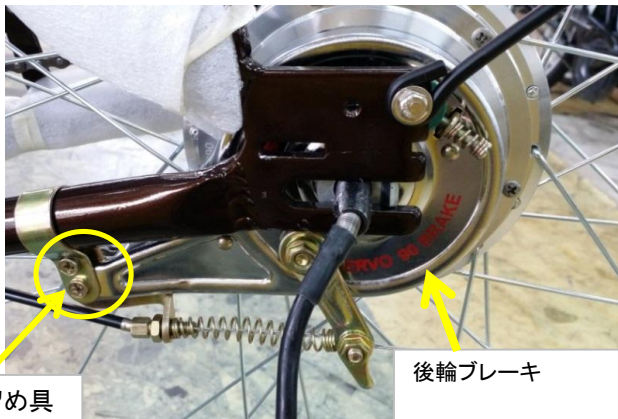


後輪(自転車左側)の写真

※① 後輪ブレーキの留め具を外してください。

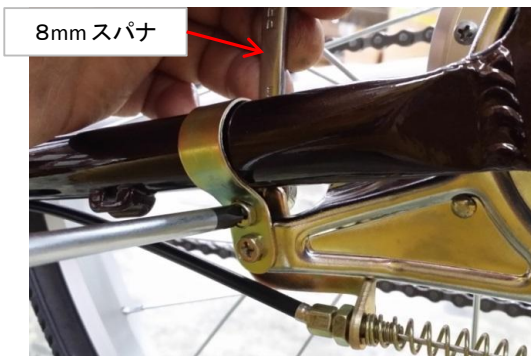


※② 8mmのスパナでナットを固定し、ドライバーでネジを緩めます。

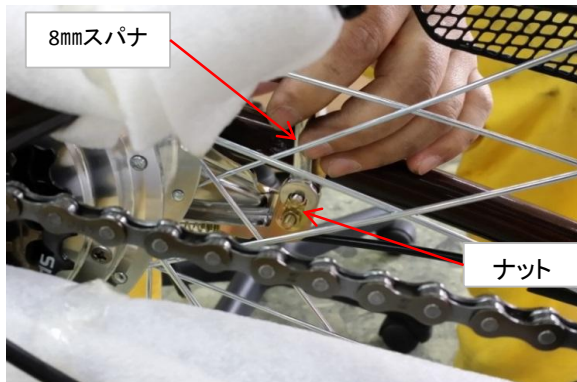

反対側から見た写真



※③ 上下の固定ネジのうち 上のネジは軽く緩めて下さい。

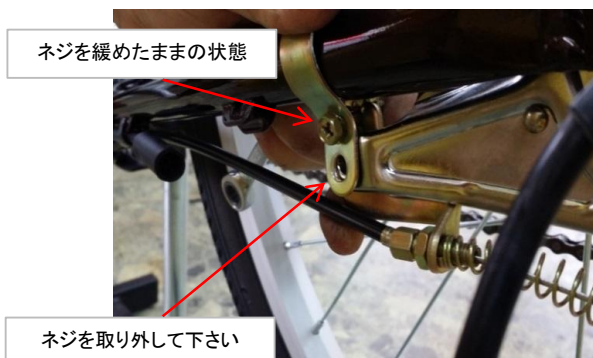


※④ 下のネジは取り外して下さい。




※⑤ 上記写真の様に 後輪ブレーキを抜いて下さい。

### ③後輪ブレーキのブレーキワイヤーを外します。

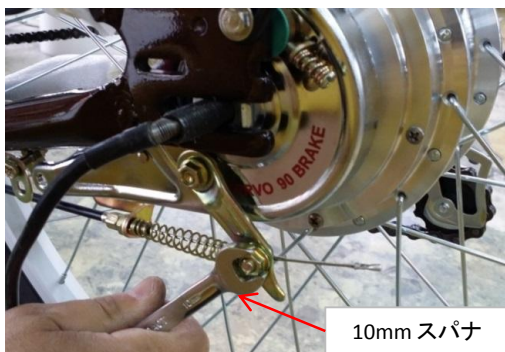

※①後ろブレーキワイヤーの留め具のナットを10mmスパナで外してください。

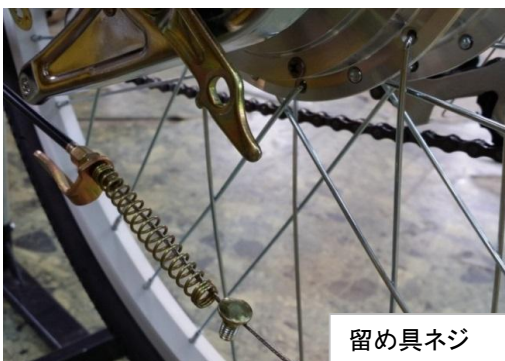

※② 後ろブレーキワイヤーの留め具ネジ写真の様に外してください。

### ④チェーンを外します。



※① 変速ギアを6速に入れて下さい。



※2 チェーンを写真の様に押しながらペダルを回すと簡単にチェーンが外れます。



⑤後輪(モータ付)を外します。



※①写真の様に チェーンを持ち上げながら  
後輪を後ろに引いて下さい。



※② 写真の様に後輪が外れます。  
後輪の取り外しが完了です。