

後輪取替え方法(モーターつき)



- ①赤丸のネジを外す
(機種によっては左側のネジが2個の場合がありますが、その場合上は緩める程度で下は外します)
- ②ブレーキワイヤーを外す
- ③ギアチェーンを6速にしておく
(ギアを6速にしておく、車輪が外しやすくなります)




- ④赤丸のロックナットカバーを外し中のネジを外す
(左右両側とも外す)
※左側のスタンドが外れるので自転車が倒れやすくなります!
※機種によってはロックナットカバーのないものもあります。



- ⑤赤丸のネジを緩める
(なるべく、外さずに緩めるのみで置いておく)



- ⑥赤丸4点を外してバッテリー下のコントローラーBOXを開ける

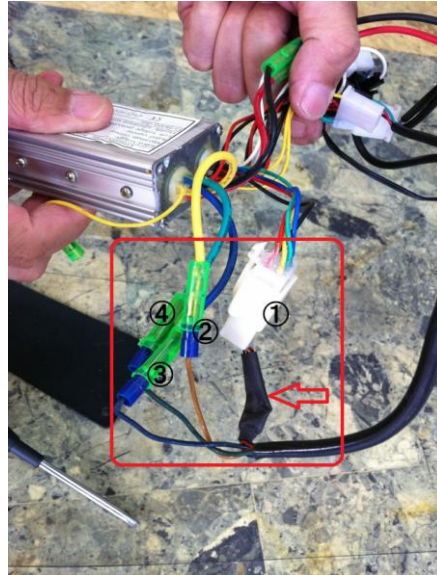

- ⑦コントローラーから出ている配線のうち後輪につながる4本のコネクタを外す
- ⑧コントローラーBOXに開いている穴から外した4本の配線を抜き、後輪を外す
※このとき、1番のコネクタは穴を通らないので精密ドライバーの一等で配線を外して下さい
※配線コネクタにヒートボンドがついている為配線を傷つけないようにヒートボンドを外して下さい
尚、取替え用の後輪にはコネクタの付属はございません。廃棄しないようお気をつけください。
- ⑨後輪取り外し後、逆手順で組み立てる



Santasan

ネットショップ【Santasan】

<http://shop.santasan.net/>

電話：072-672-7643 (平日午前11時～午後4時)

FAX：072-672-7674 (24時間受付)

Mail：santasan@santasan.net