


後ろカゴ取付方法

同梱部品・ネジ4本 棒ステイ2本



①後ろカゴを荷台のお取り付けしたい位置にセットします

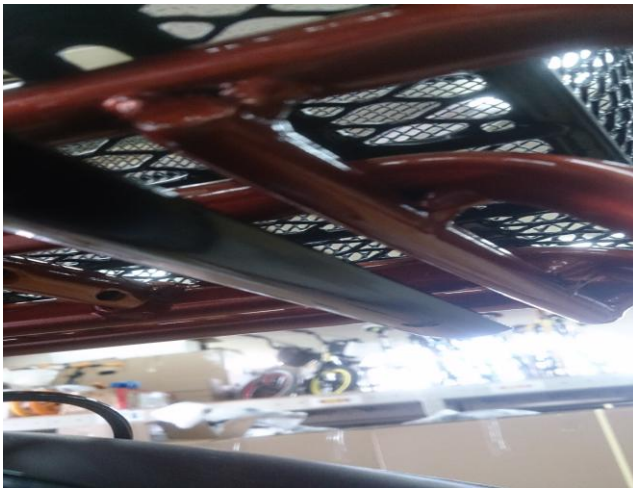

② 棒ステイを荷台の下に入れ
ネジ穴の位置と棒ステイの穴の位置
を合わせます。



③ ネジをドライバーで
しっかりお取り付け下さい

同じ手順でもう一枚の
ステイも取付けます